SIEGENIA
brings spaces to life

TITAN

Beállítási útmutató

az alábbi típusokhoz:

- TITAN AF
- TITAN iP
- FAVORIT

Ablakrendszerek
Ajtórendszerek
Komfort-rendszerek

Tartalomjegyzék

A biztonsággal kapcsolatos megjegyzések 2
Az ablakszárny be- és kiakasztása 3
A vasalat beállítható részeinek beszabályozása 4
- Olló 5
- Olló/ollótalp 6
- Záródási hely 7
- Bukószárny zsanérja - sarokpánt 8
- Falcsarokpánt 9
- Sarokcsapágy 10
- Huzatzár – szárnyemelő – felfutó támasz 11
- Teherfelvevő/a teher levezetése 12

Célcsoport

A jelen dokumentáció kizárólag az ablakgyártásra szakosodott üzemek részére szól. Minden itt leírt műveletet kizárólag a megfelelő szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberek végezhetnek el!

Visszajelzések a jelen dokumentációval kapcsolatban

Szívesen veszünk minden olyan megjegyzést és javaslatot, amely dokumentumunk jobbítását célozza.

Megjegyzéseiket, észrevételeiket kérjük részünkre e-mailen a 'dokumentation@siegenia.com' címre eljuttatni.

A biztonsággal kapcsolatos megjegyzések

- Ablakokon/erkélyajtókon végzett mindenféle munka végzése során ügyeljen a saját biztonságára!
- Ne engedjen a kockázattal terhelt munkahely közelébe gyermekeket vagy olyan személyeket, akik a veszélyeket nem képesek felmérni!
- Ne hagyja, hogy bármiféle kenőanyag lecseppenjen a földre és ne hagyjon szerszámokat a munkahelyen szanaszét heverni!

Fennáll a sérülés veszélye a nyitott ablakon való kizuhanás miatt

- Csak biztosan álló fellépő létrákat használjon.
- Biztosítsa be magát az ablakból való kiesés ellen.
- Nyitott ablakszárnyba ne kapaszkodjék bele.

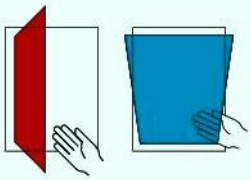

Sérülésveszély testrész(ek) becsípődése miatt

- Ablakok/erkélyajtók becsukásakor soha ne nyúljon be az ablakszárny és a záródó keret közötti nyílásba.

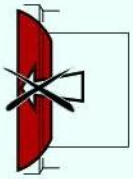

Fennáll a sérülés és anyagi kár veszélye az ablakszárnynak a nyílás széléhez való hozzányomódása következtében

- Gondoskodjék az ablakszárnynak a nyílás széléhez (bélésfal, falpárta) való nekinyomódásának megakadályozásáról.

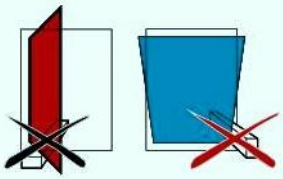

Sérülés és anyagi kár veszélye akadályt képező tárgyaknak az ablakszárny és a keret közé való bevitele/bejutása miatt

- Kerülje akadályozó tárgyaknak a szárny és a keret közötti nyílásba történő bejutását/bevitelét.

Sérülési veszély szél hatása miatt

- Figyeljen nyitott szárny(ak) mellett a szél hatására.
- Szél/huzat fellépése esetén az ablakokat csukja és zárja be.



Sérülés és anyagi kár veszélye a nyitott szárnyat érő plusz terhelés esetén

- Vigyázzon, hogy a szárnyat ne érhesse plusz terhelés.

FIGYELMEZTETÉS Az ablakelemek működési zavarai esetén fennáll a sérülés veszélye!

► Ne próbálkozzék tovább az ablakkal működési zavar esetén!

► Biztosítsa ki az ablakot és haladéktalanul vonjon be egy szakcéget a zavar elhárításához/ a javításhoz!

Az ablakszárny be- és kiakasztása

Az ablakszárny beakasztása

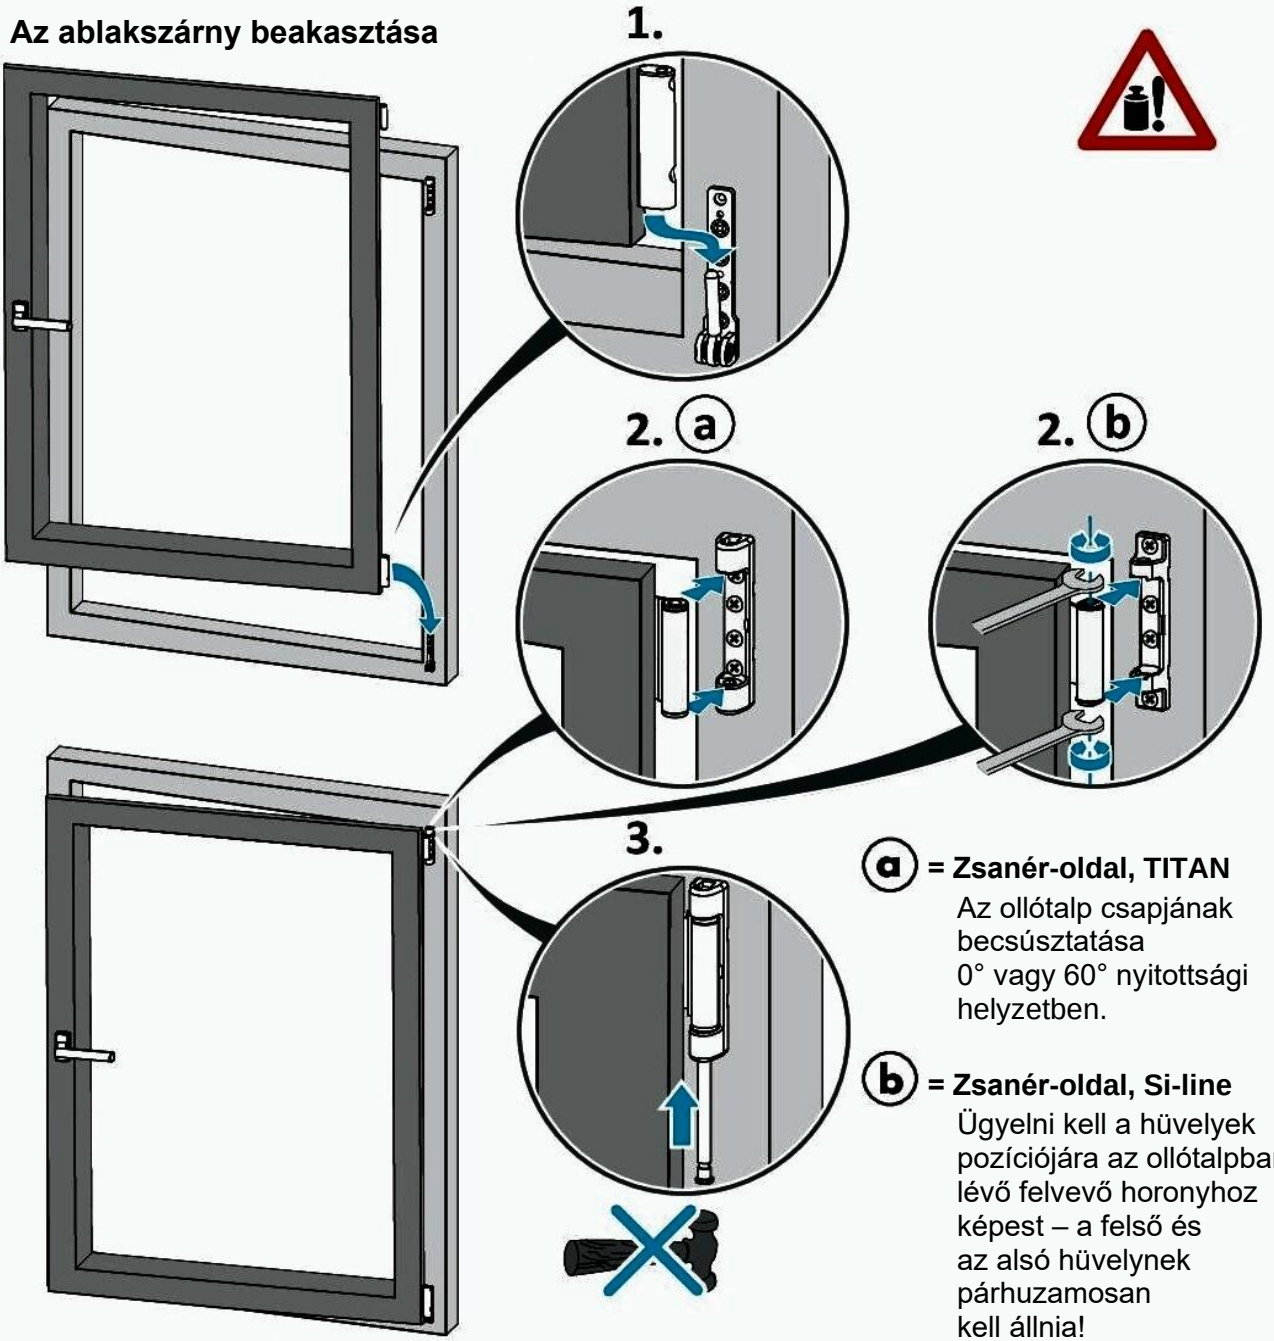

a = Zsanér-oldal, TITAN
Az ollótalp csapjának becsúsztatása 0° vagy 60° nyitottsági helyzetben.

b = Zsanér-oldal, Si-line
Ügyelni kell a hüvelyek pozíciójára az ollótalpban lévő felvevő horonyhoz képest – a felső és az alsó hüvelynek párhuzamosan kell állnia!

Az ablakszárny kiakasztása

A kiakasztás fordított sorrendben zajlik.
Vigyázzon az alábbiakra:

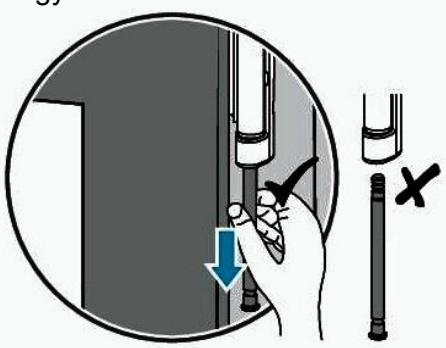

Feltétlen ügyeljen az alábbiakra:
Kezelői hiba elleni védelem („FSB”) használata esetén a VSU terelőn a beakasztást csak elfordulási helyzetben és elfordulásban lévő nyitott szárnnyal szabad elvégezni.

Ha ezt figyelmen kívül hagyjuk, tönkre tehetjük a kezelői hiba ellen védő szerkezetet, ill. ez hibás működést okozhat.

A vasalat állítható részeinek beszabályozása

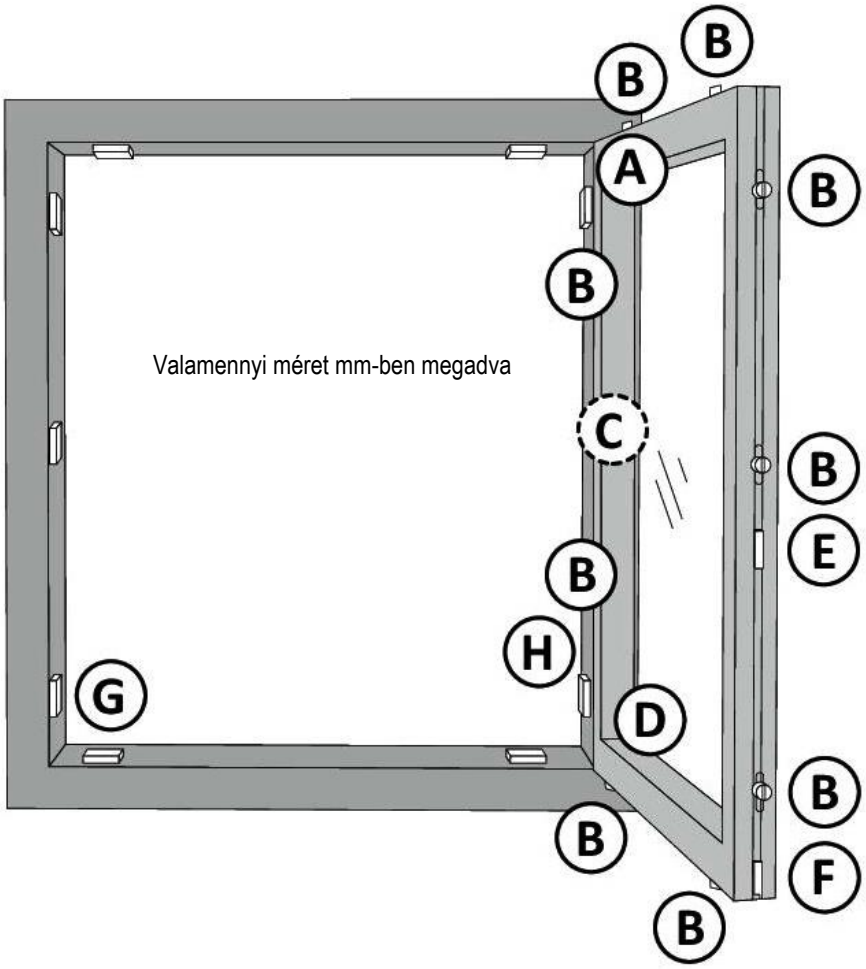

A Olló és ollótalp

B Záródási hely

C Bukószárny zsanérja (csak bukószárnyas ablakmegoldás esetében)

D Sarokpánt – Falcsarokpánt – Sarokcsapágy

E Huzatzár

F Szárnyemelő

G Felfutó támasz

H Teherfelvevő/a teher levezetése

A vasalat állítható részeinek beszabályozása

A Olló

TITAN iP, AF – Zsanér-oldal – TITAN / Si-Line

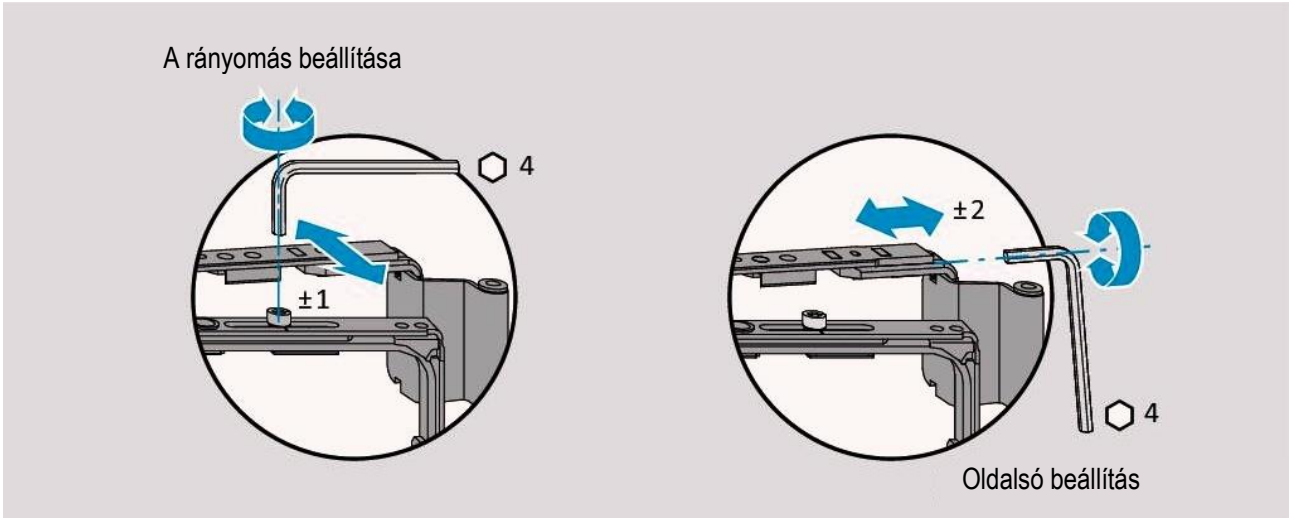

FAVORIT – Zsanér-oldal – Si-Line

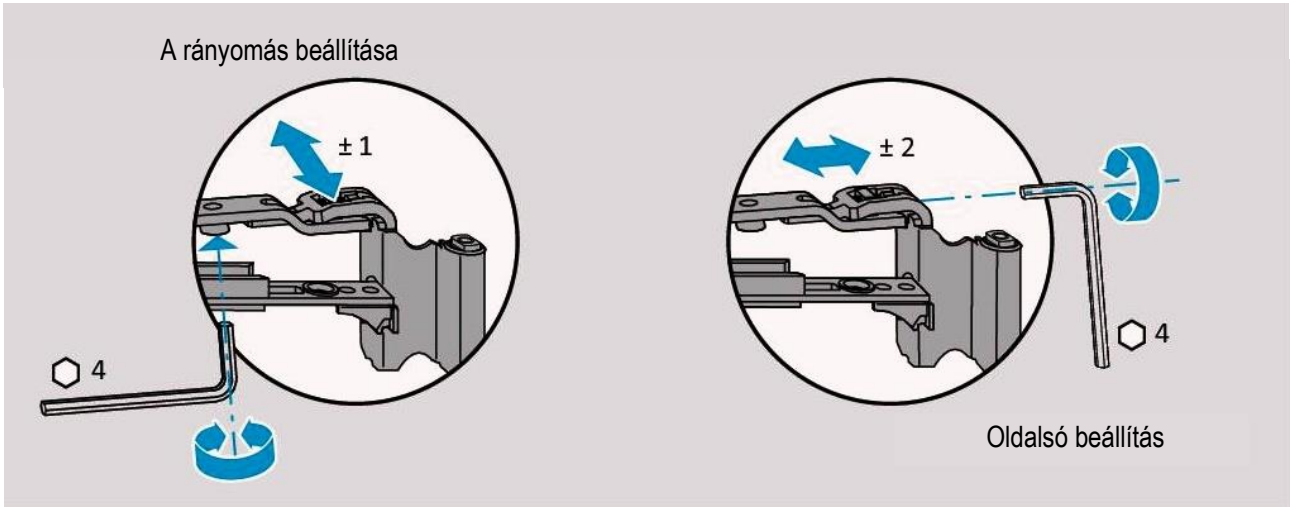

A vasalat állítható részeinek beszabályozása

A Olló

Zsanér-oldal – axxent 24+

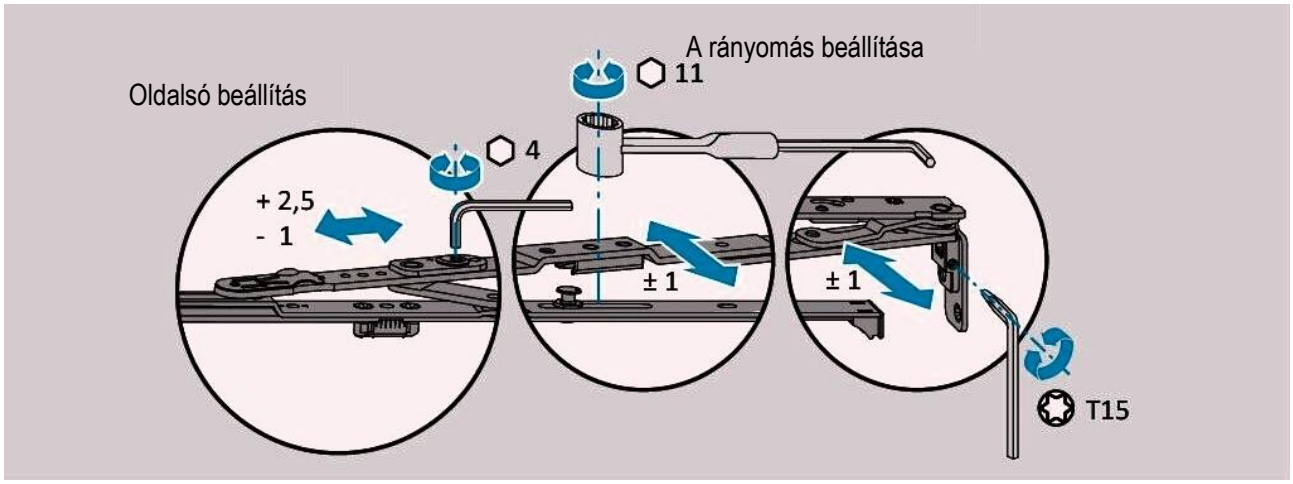

Zsanér-oldal – axxent 34 / axxent SE

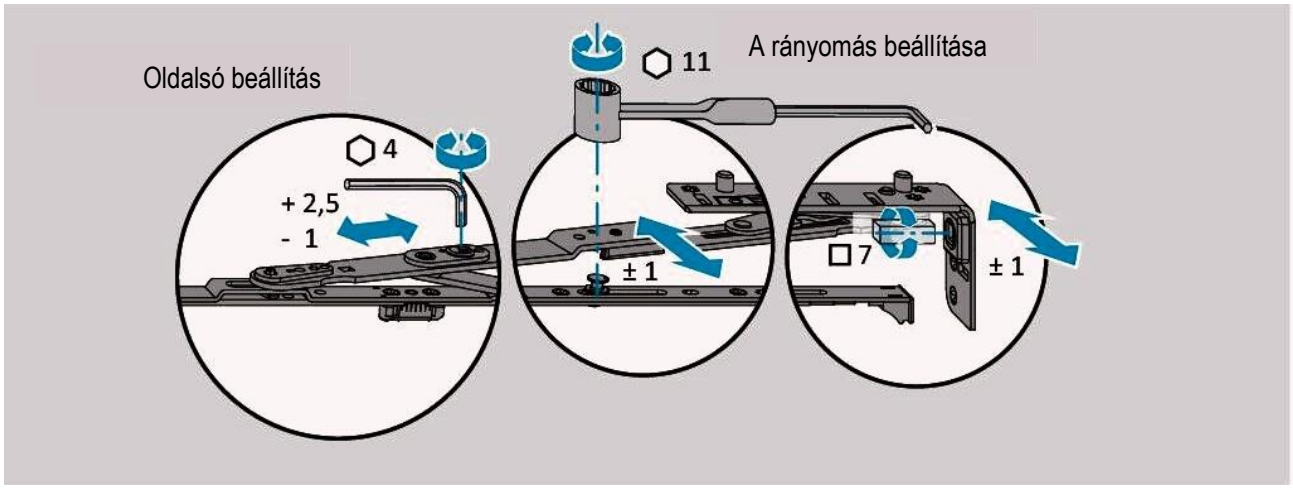

A Olló/ollótalp

Félkörív

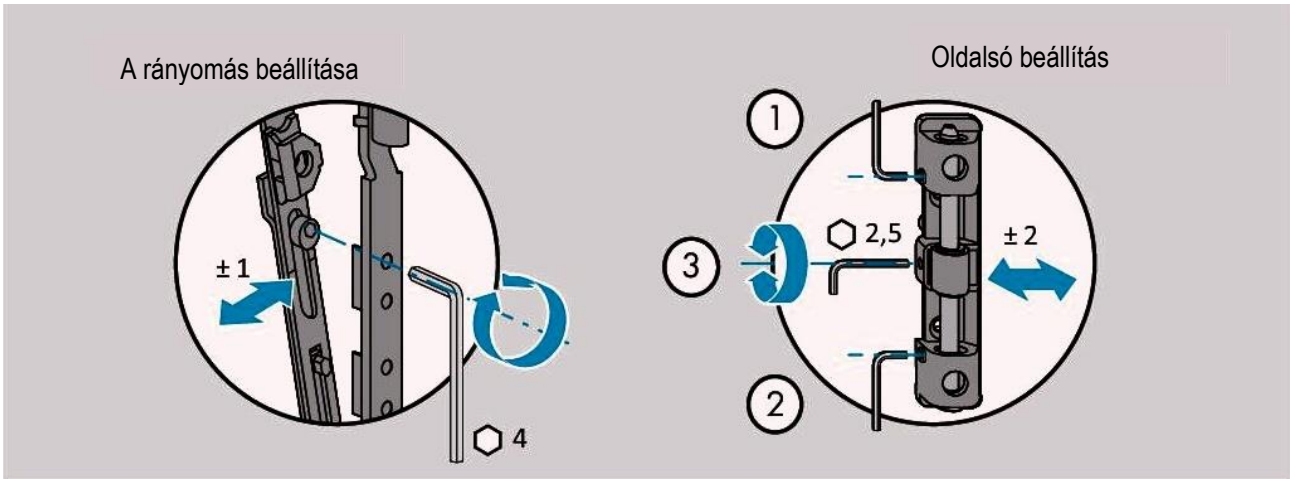

A vasalat állítható részeinek beszabályozása

B Záródási hely

TITAN iP, AF – Komfort gombafejű csap

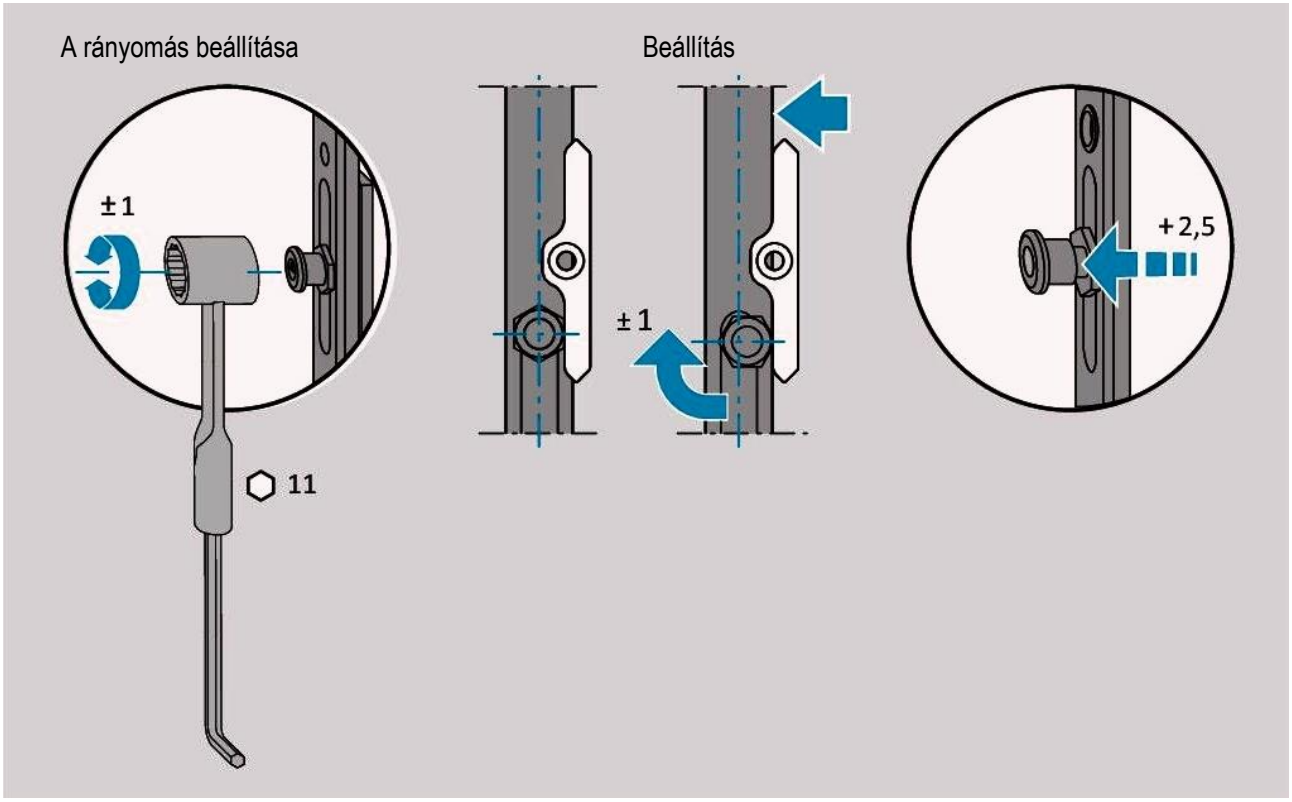

TITAN iP / FAVORIT

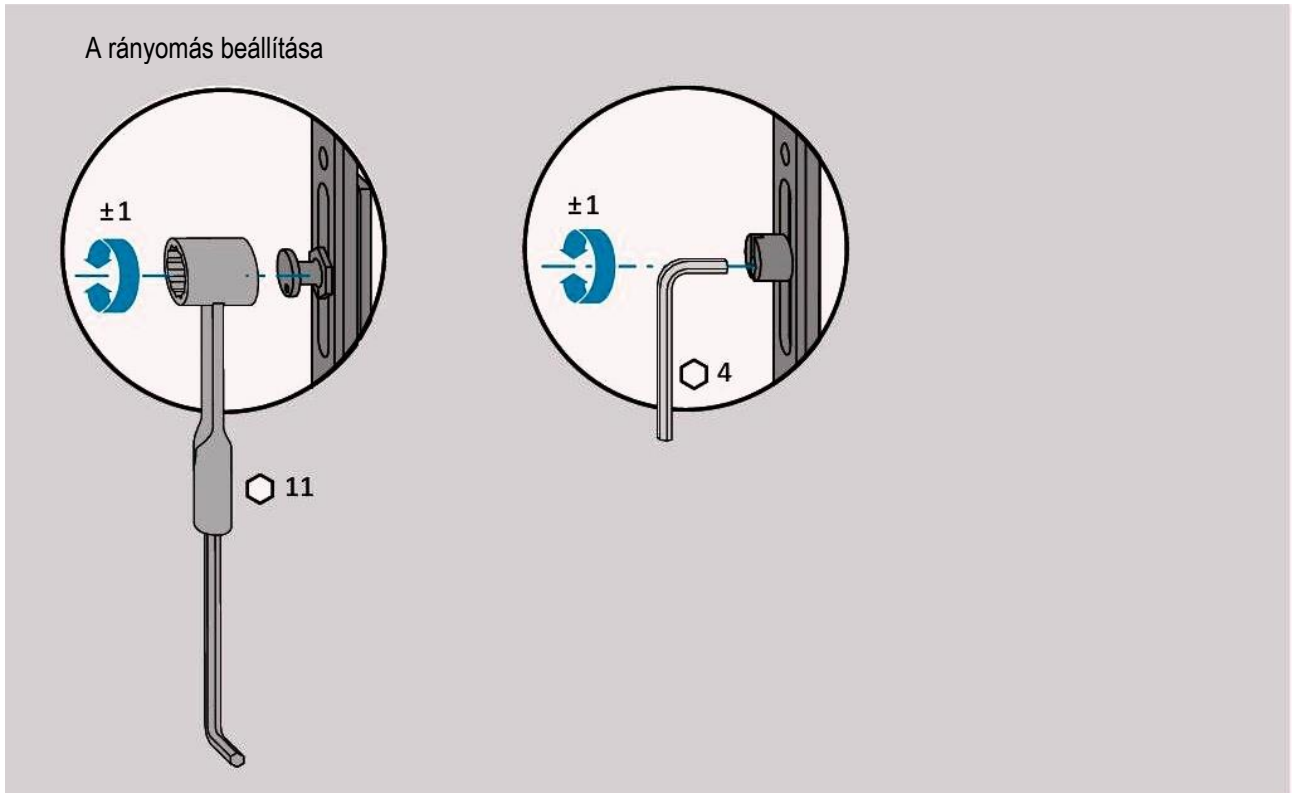

A vasalat állítható részeinek beszabályozása

C Bukószárny zsanérja

Zsanér-oldal – TITAN / Si-Line

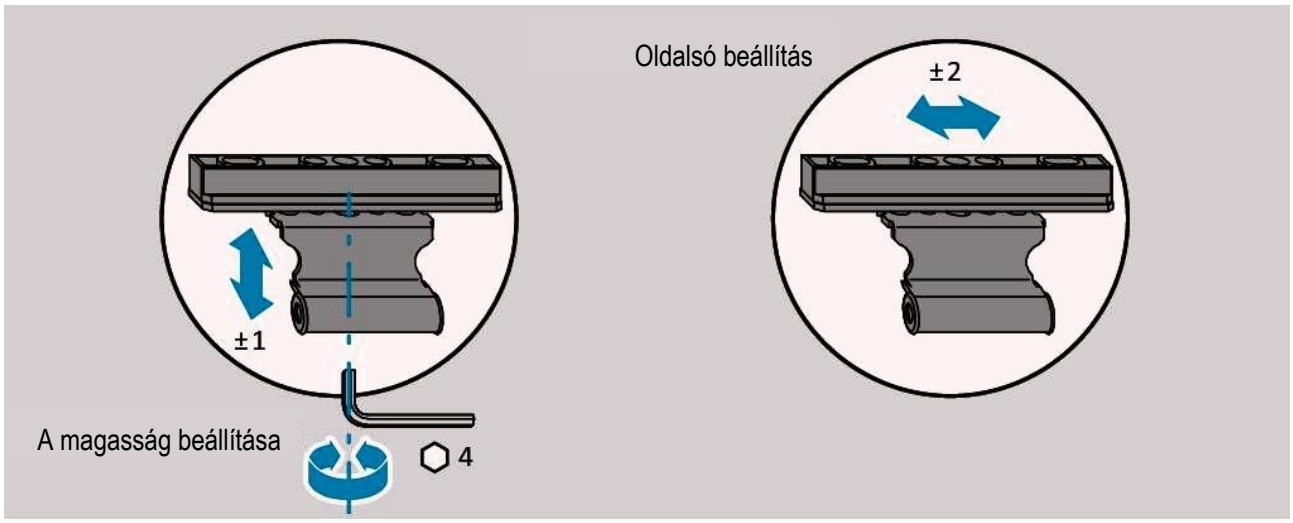

D Sarokpánt

Zsanér-oldal – TITAN / Si-Line

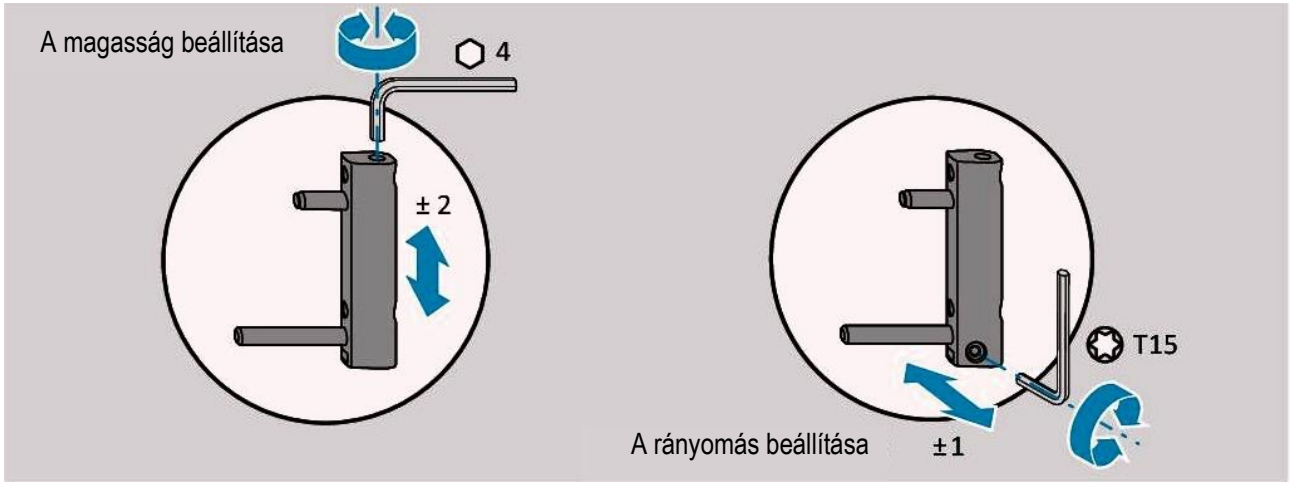

Zsanér-oldal – axxent SE

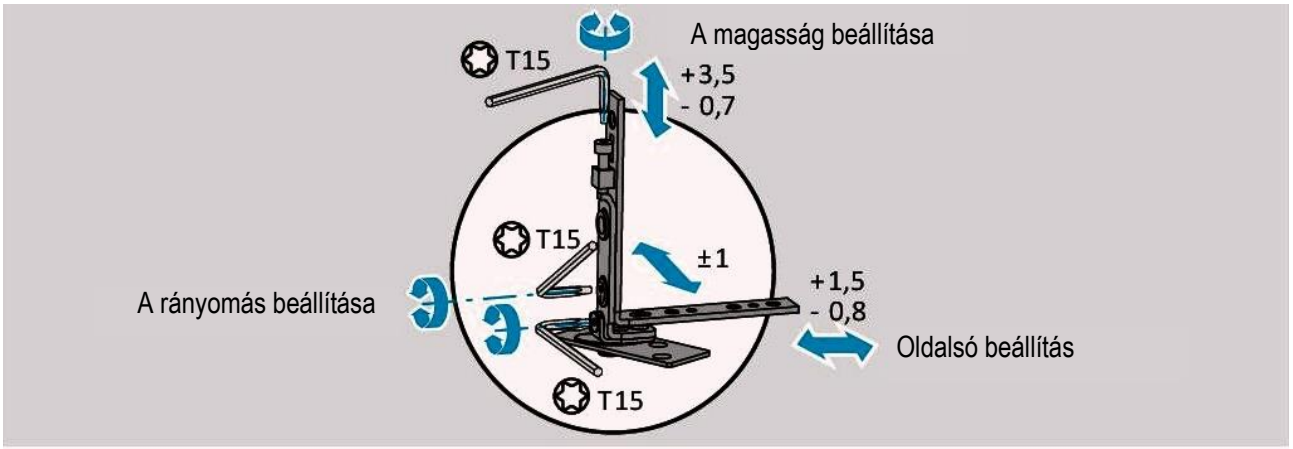

A vasalat állítható részeinek beszabályozása

D Falcsarokcsapágy

Zsanér-oldal – TITAN / Si-Line KF

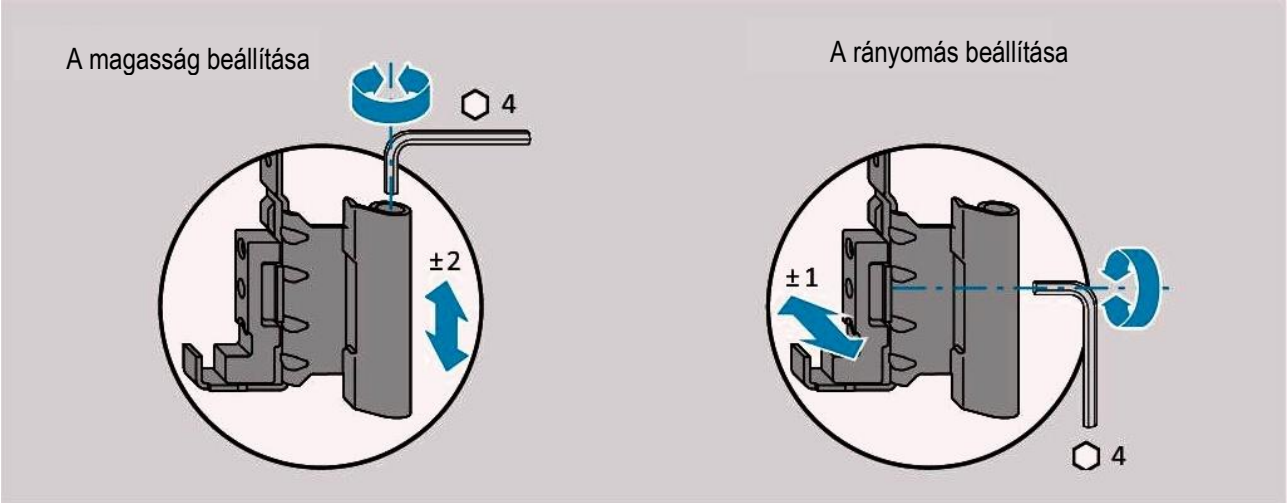

Zsanér-oldal – Si-Line, fa

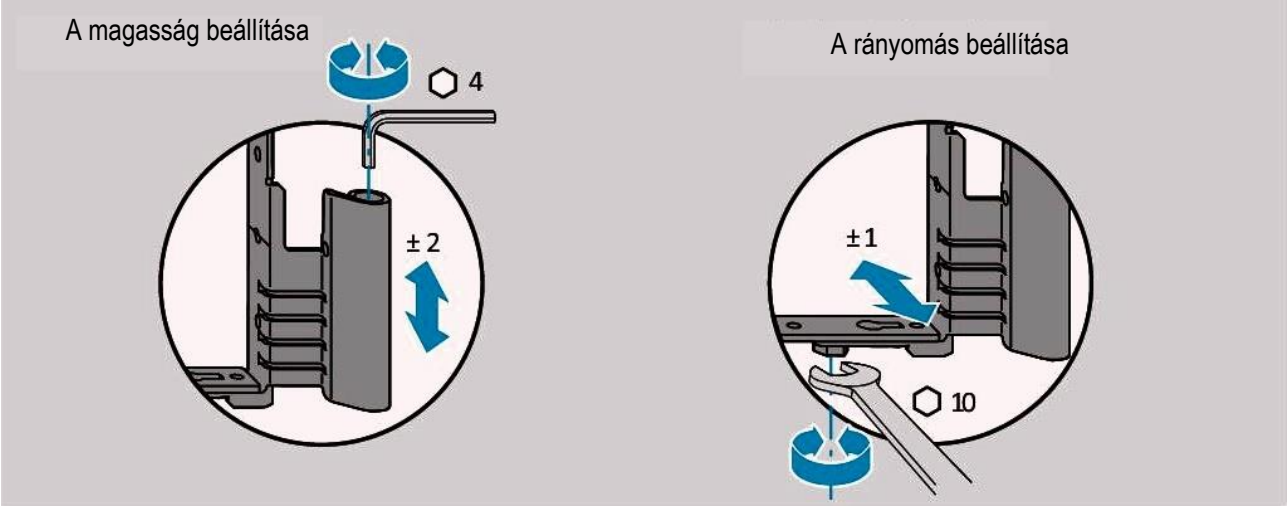

Zsanér-oldal – TITAN, fa

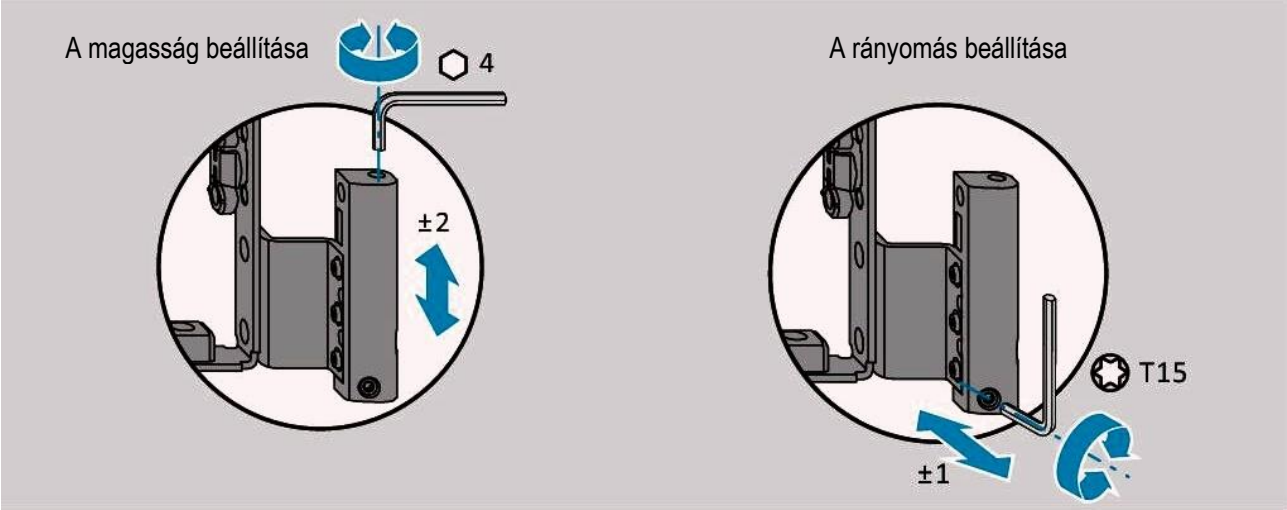

A vasalat állítható részeinek beszabályozása

D Sarokcsapágy

Zsanér-oldal – TITAN / Si-Line

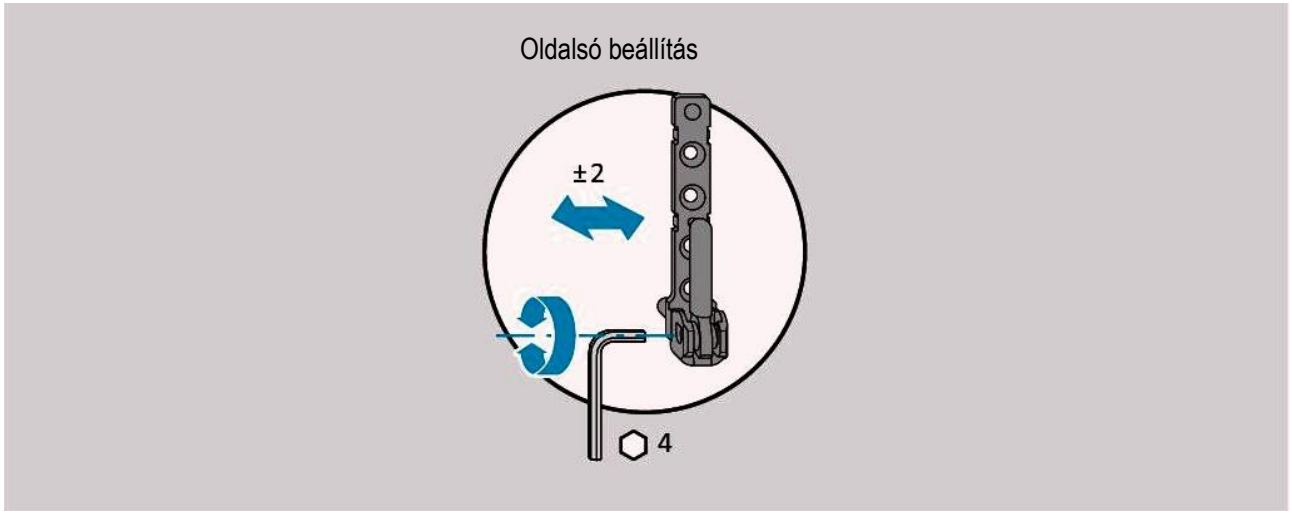

D Sarokcsapágy / Sarokpánt

Zsanér-oldal – axxent 24+ / axxent 34

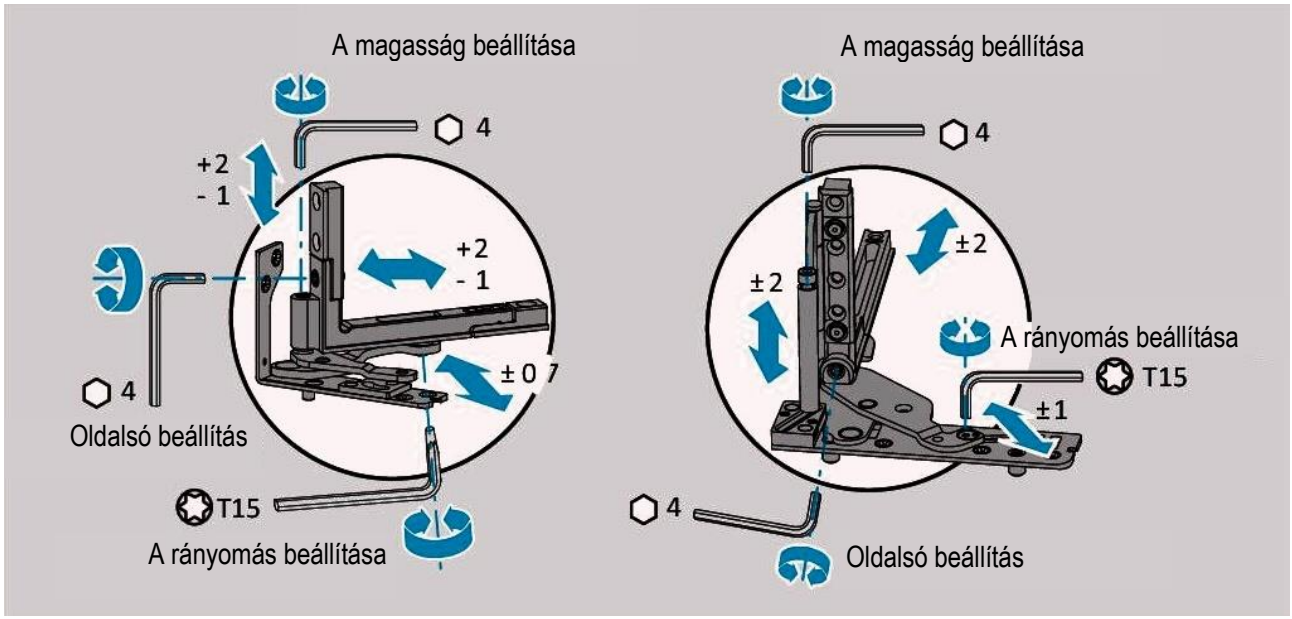

A vasalat állítható részeinek beszabályozása

E Huzatzár / ~ kapcsolható

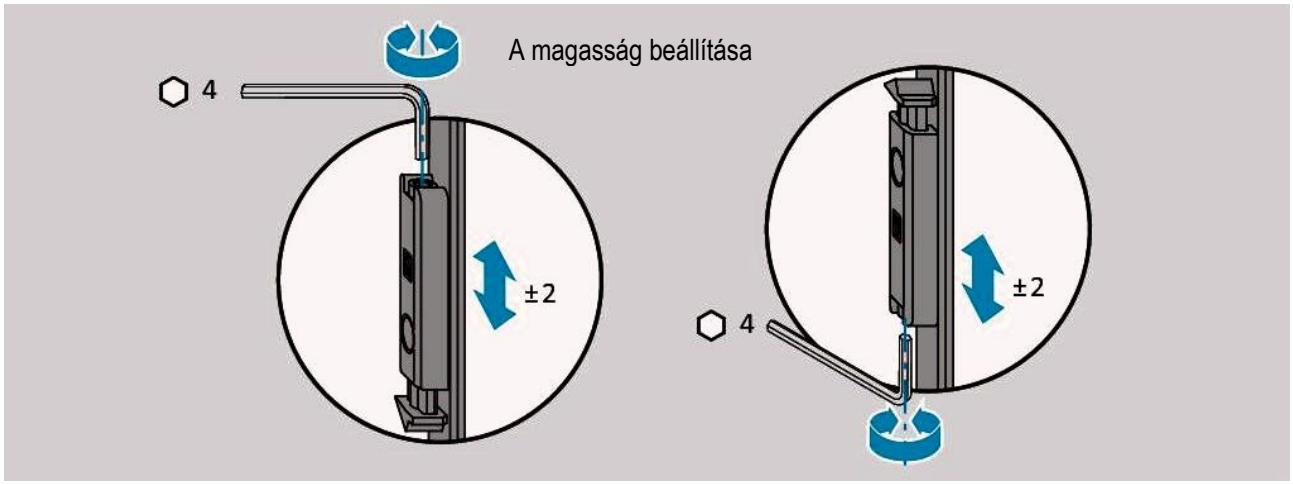

F Szárnyemelő / kezelői hiba elleni védelemmel („FSB”)

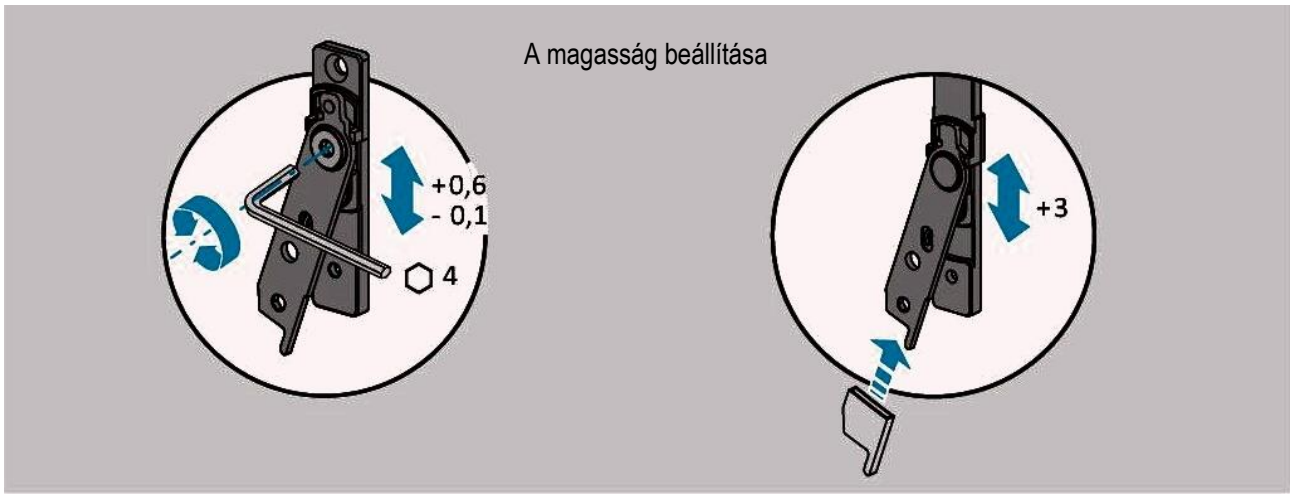

G Felfutó támasz – Félkörív

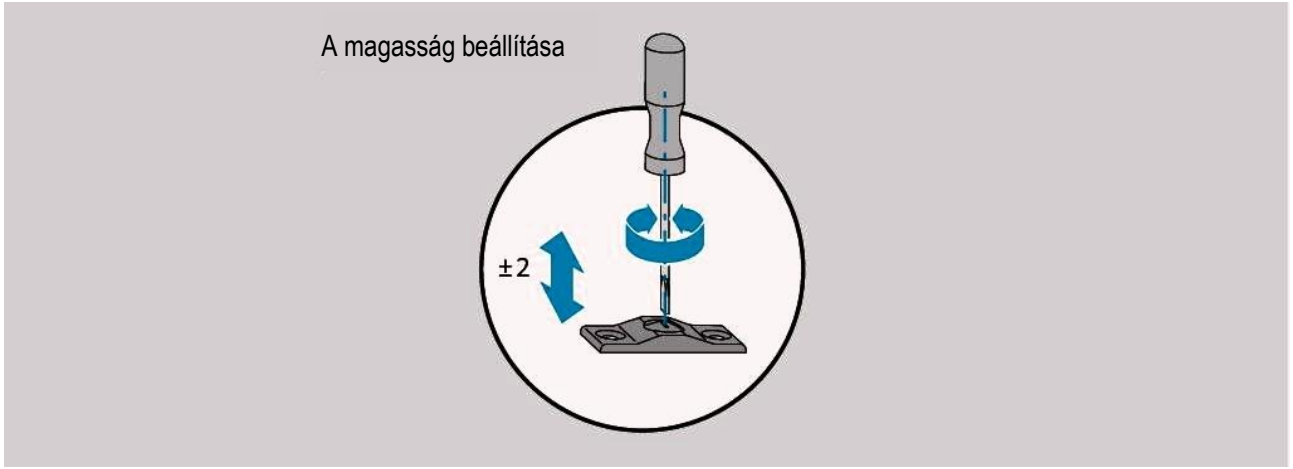

A vasalat állítható részeinek beszabályozása

H Teherfelvevő/a teher levezetése

Zsanér-oldal – axxent 24+

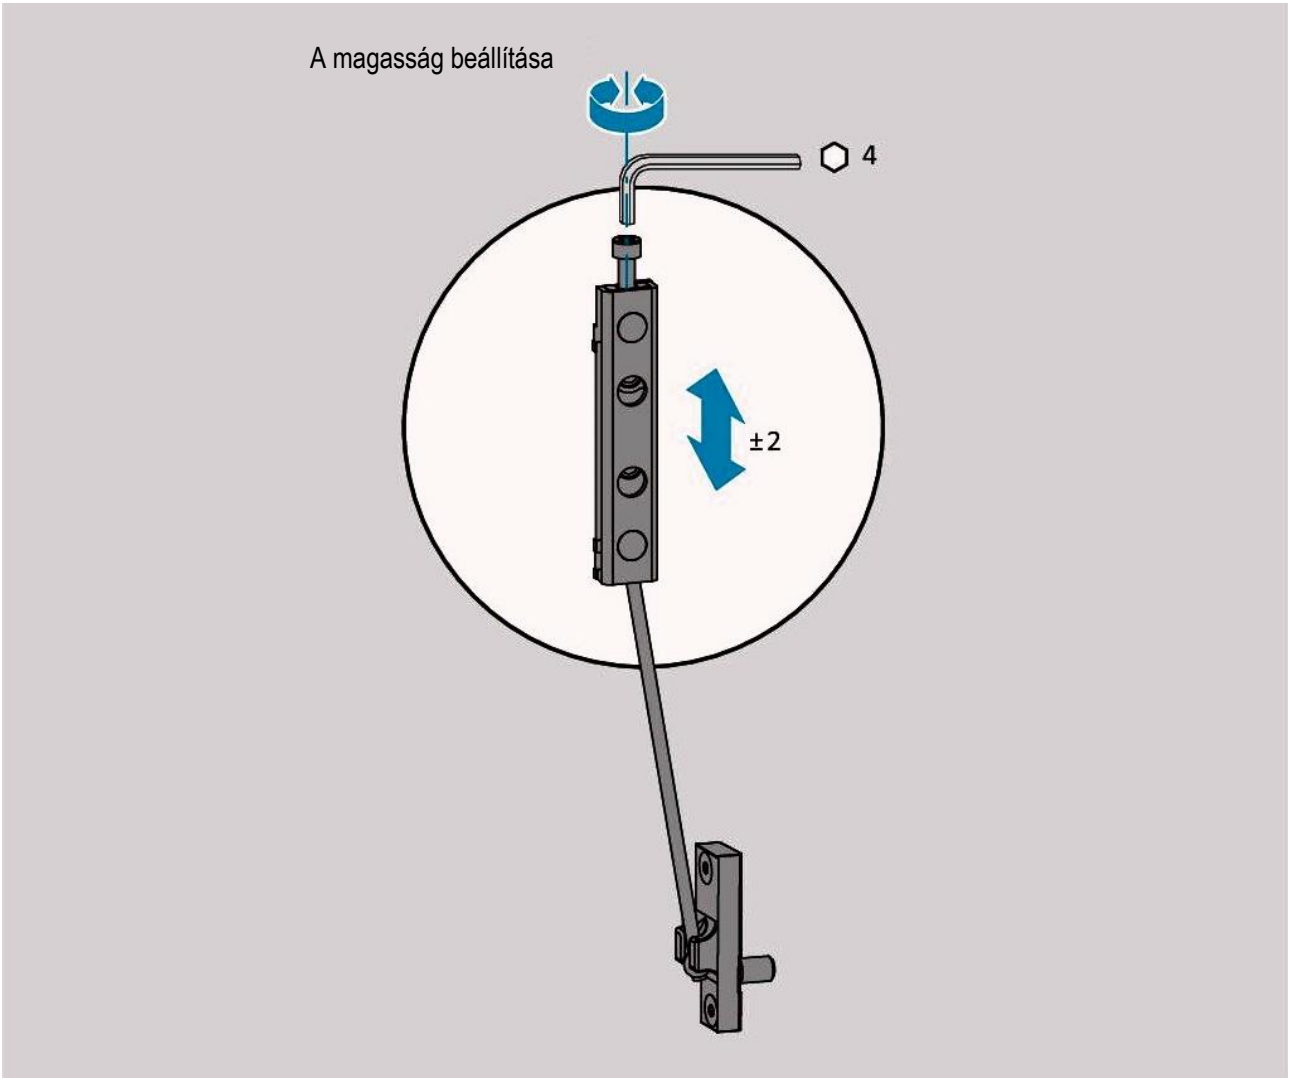

www.siegenia.com

SIEGENIA®
brings spaces to life

Siegenia Vasalat Beállítási Útmutató (H4002.2873de_19/2019-03)